

RENGØRING


- Før der begyndes på rengøringen, slukkes for hovedafbryderen
- Rengøring efter udskiftning af produktet
- Køleanlægget slukkes
- og beholderen tømmes.
- og stikket tages ud af stikdåsen.

For at fjerne evt. produktrester hældes varmt vand i beholderen.

Efter ca. 15 minutter tømmes beholderen ved at lade vandet løbe ud gennem hanen.



Ved produkter, der indeholder mælk eller er ukonserverede, skal beholderne mv. altid rengøres efter at disse er tømt

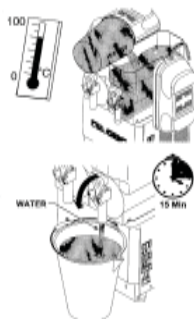

Slush-Ice maskine


Model Granitime

Model	GT2
Beholder	stk. 2
Hver beholder indeholder	litr. 12
Bredde	cm. 40
Dybde	cm. 48
Højde m. lys	cm. 84
Netto vægt	kg. 51
Enfaset vekselstrøm	
Volt / Hz	230/50
Watt	W 710

Handy-Udlejning forbeholder sig retten til produktændringer uden varsel og afviser enhver ansvarlighed for evt. fejl og/eller trykfejl, der i givet fald forekommer i denne håndbog.



Manual for Slush Ice maskine

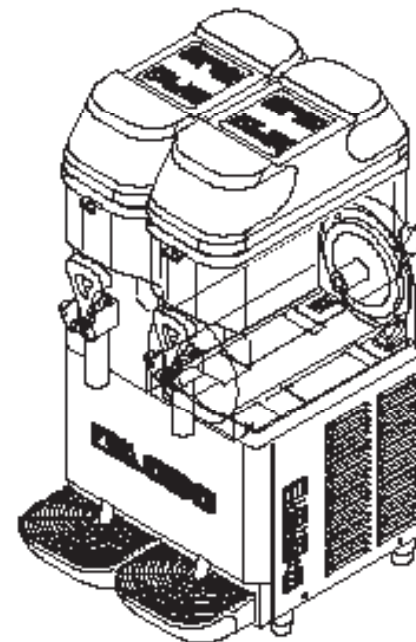

Handy-Udlejning

Fabriksvænget 18, 4130 Viby Sjælland, tlf. 7022 4408
mail: info@handyudlejning.dk - www.handyudlejning.dk

Kære kunde.

Selvom apparatet er nemt at betjene, anbefales det at læse brugsanvisningen før ibrugtagning meget grundigt igennem og følge alle dens anvisninger.

GOD FORNØJELSE

Vigtigt:

- Dette apparat er kun egnet til produktion af slush, sorbet og kolde drikkevarer.
- Fyld aldrig Pernod i maskinen - lugten kan ikke fjernes!!
- Løft ALDRIG maskinen i karene!!
- Apparatet skal stilles på en fast, vandret overflade og må ikke befinde sig i nærheden af varmekilder.
- Afstanden mellem apparatet og en evt. bagvæg skal være mindst 20 cm.
- Blandingen til Slush-Ice må aldrig indeholde mindre end 13% sukker. Dette er nødvendigt for at undgå isblokdannelse, som kan ødelægge maskinen.
- Reparation må kun foretages af Handy-Udlejning.

Før enhver rengørings- og vedligeholdelsesproces kontrolleres, at der ikke er netforbindelse og at stikket er koblet fra.

Apparatet må ikke skylles med vandstråle eller dypes i vand.

I tilfælde af skader eller utilstrækkelig funktion skal der slukkes for apparatet, stikket kobles fra og Handy-Udlejning informeres.

Tilsidesættelse af ovennævnte forskrifter kan forårsage en forringelse af sikkerheden samt beskadigelse af apparatet med event. krav om erstatning til følge.

Venligst vær opmærksom på, at spændingen, der er angivet på typeskiltet, skal passe sammen med netspændingen og at den skal stemme overens med apparatets kapacitet. Netstikket tilkobles sikkerhedsstikdåsen. Der må ikke benyttes multi-stikdåser.

Dette apparat må udelukkende benyttes til det formål, det er udlejet til. Handy-Udlejning kan ikke drages til ansvar for skader, der er opstået i tilfælde af u hensigtsmæssig brug af apparatet.

Bemærk:

Dette apparat er udelukkende beregnet til indendørs brug og KUN dette.

BRUGSANVISNING


Tilberedning af drikke



Netstikket tilkobles sikkerhedsstikdåsen.



Der må ikke benyttes multi-stikdåser!




Koncentratet blandes og fortyndes med vand i en beholder i forholdet 1 del koncentrat og 5 dele vand
BLANDINGEN SKAL INDEHOLDE MINDST 13 % SUKKER.

En mindre koncentration kan ødelægge sneglen eller motoren.



Der må aldrig bruges vand alene!

Sluk for apparatet og tag stikket ud, når væsken hældes i apparatet!

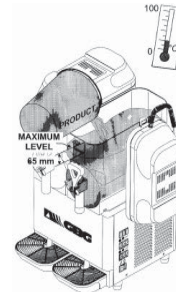

Når væsken hældes i apparatet, skal man være opmærksom på, at væsken ikke overstiger et højdeniveau på 65 mm.





Der må ikke hældes varme væsker i apparatet!

Kontakter og betjening

Hver beholder har en kontakt, som betjenes på følgende måde:


SLUSHICE OG SORBET:


Tænd for  apparatet er tændt


Tænd for  mixeren er tændt

Tænd for  køleanlægget er tændt (is)

KOLDE DRIKKE:

Sluk for 

Tænd for 


Kontakt for låg 
(med belysning)

Drikkevaren tappes ved at trykke håndtaget ned som vist på illustrationen.



Korrekt betjening

I tilfælde af at højdeniveauet for produktet slush i beholderen ligger under midten af sneglen, skal der slukkes for køleanlægget ved hjælp af kontakten for at undgå, at produktet bliver for tykflydende eller der kommer mere af produktet i beholderen.

Mixeren  slukkes mens væske hældes i beholderen.

Slukkes der for maskinen om natten, mens de forskellige beholdere stadigvæk er fyldt delvist eller helt, kan det p.g.a. en naturlig adskillelse af produktet, der endnu ikke er blevet rørt, forekomme, at der dannes et islag på overfladen.

I dette tilfælde skal det øverste lag fjernes, før apparatet tages i brug, for derved at undgå skader på sneglene.